




Diese Kurzanleitung entbindet den Anwender / Errichter nicht von der Verpflichtung alle Einzelheiten und Details der Verwendbarkeitsnachweise einzuhalten und die vollständige Montage- und Betriebsanleitung des Brandschutzgehäuses zu lesen und zu beachten.



1


Montage Lüfter

Für die Montage des Lüfters und den Einbau der LPS II, die entsprechend beigelegten Schrauben verwenden.

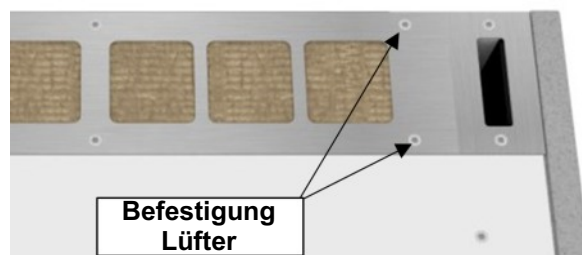


2

Einbau LPS II Version S

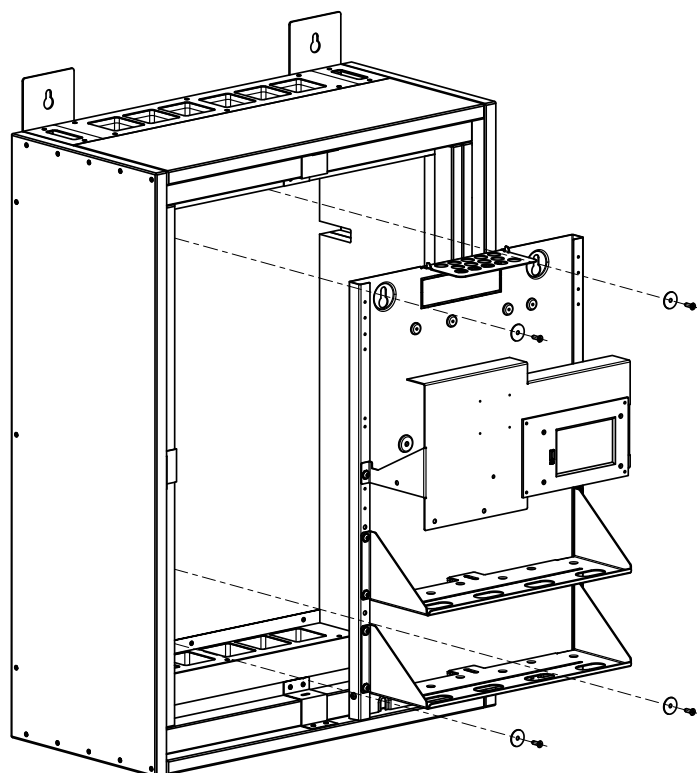

Einbau LPS II Version M

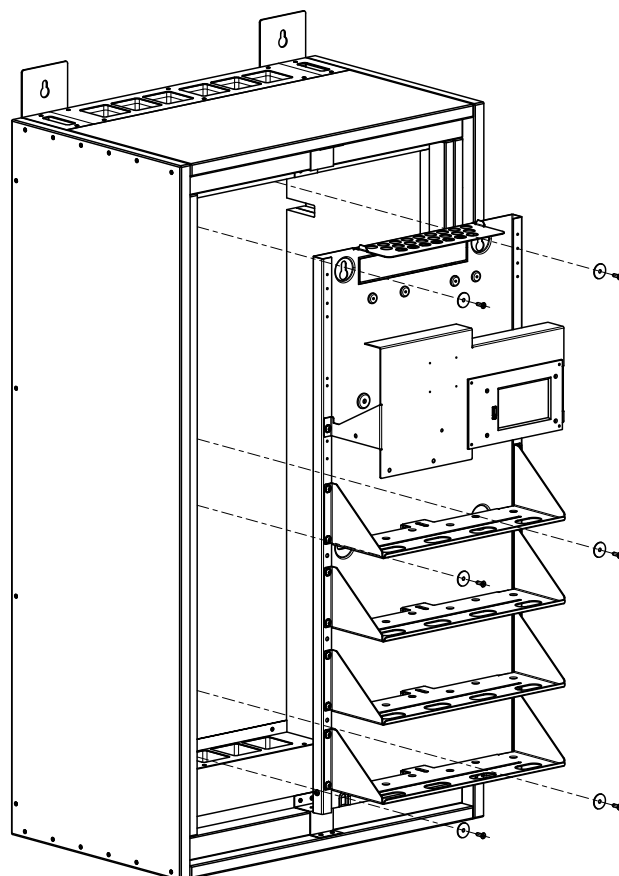

3

Anschluss Lüfter an LPS II

